Installationsanleitung
Pergo quickheat 55

PERGO®

Inhalt

1 Einführung

1.1 Erläuterung der Symbole 4

1.2 Allgemeine Informationen 5

2 Installation von Pergo quickheat

2.1 Vorbereiten des Unterbodens 6

2.2 Ermitteln der erforderlichen elektrischen Leistung 6

2.3 Verbinden der Pergo quickheat-Matten 8

2.4 Zuschneiden der Heizmatte 9

2.5 Montieren des Pergo quickheat Wireless Kit 10

2.6 Auffüllen des verbleibenden Bereichs 11

2.7 Abschließen der Installation 11

2.8 Warnhinweis 12

3 Technische Details

3.1 Technische Details - Pergo quickheat-Matten 13

3.2 Technische Details - Pergo quickheat Wireless Kit + Zubehör 14

3.3 Layoutbogen 15

4 Sicherheitsvorkehrungen 16

5 Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 17

6 Garantie 18

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Fußbodenheizungssystems!

Mit Pergo quickheat erhalten Sie optimalen Komfort durch den Luxus eines warmen Fußbodens sowie eine angenehme Raumtemperatur.

Eine Fußbodenheizung ist die komfortabelste Art zu heizen, da Wärme nach oben geleitet wird – angenehme Wärme für Füße, Körper und Kopf.

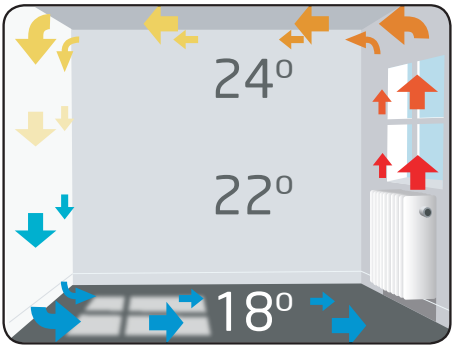

Wärmeverteilung mit Heizkörper

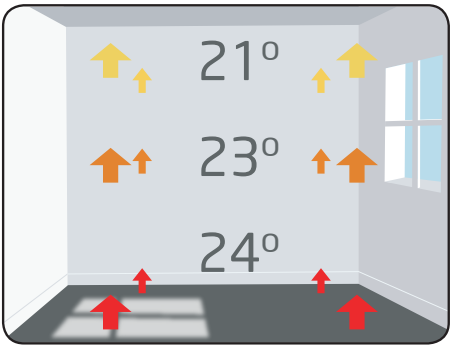

Wärmeverteilung mit Fußbodenheizung

1.1 Erläuterung der Symbole

	Diese Seite oben
	Die Pergo quickheat-Matte kann hier ausgeschnitten werden, um an den vorhandenen Platz angepasst zu werden, da sich hier keine elektrischen Teile befinden.
	Die Pergo quickheat-Matte kann hier nicht zurechtgeschnitten werden, da sich hier elektrische Teile befinden.
	Nur für die Nutzung im Innenbereich
	Lesen Sie vor der Installation das Anleitungshandbuch.
	Doppelt isoliert
CE	Pergo erklärt, dass Pergo quickheat nach dem folgenden Standard für verlegbare Böden getestet wurde: EN/IEC 60335-1 und EN/IEC 60335-2-96

1.2 Allgemeine Informationen

Das Pergo quickheat-Fußbodenheizsystem umfasst ein Trittschall-Unterlagen-Element mit integrierten Heizelementen.

Das System muss stets mit dem Pergo quickheat Wireless Kit kontrolliert werden.

Die Pergo quickheat-Fußbodenheizung wurde für den trockenen Anwendungsbereich für Unterbodenbeheizung entwickelt.
Sie bietet eine Ausgabeleistung von 55 W/m² und wird auf Fußbodenkonstruktionen aus Holz und Beton aufgelegt.

Das Pergo quickheat-Fußbodenheizsystem eignet sich nur für trockene Innenräume.

Die Pergo quickheat-Fußbodenheizung kann unter Holzböden, Parkett und Laminat (sowie unter dünnen Teppichen) installiert werden.
Klären Sie die Spezifikationen mit dem Hersteller Ihres Produkts.
Die Isolierung des Fußbodenbelags darf 0,18 m² K/W nicht überschreiten.

Wird das System unter einem Teppich installiert, empfehlen wir, die Elemente mit Klebeband zu verbinden (nicht im Kit enthalten).
Die Matten dürfen nicht am Boden fixiert werden.

So, wie jede andere Fußbodenheizung ist auch dieses System am effektivsten, wenn der Unterboden gut isoliert ist.

Die folgende Anleitung leitet Sie schrittweise durch die Installation.
Lesen Sie die Anleitungen und die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Ihre Pergo quickheat-Fußbodenheizung entspricht den Standards EN/IEC 60335-1 und EN/IEC 60335-2-96 für verlegbare Böden.

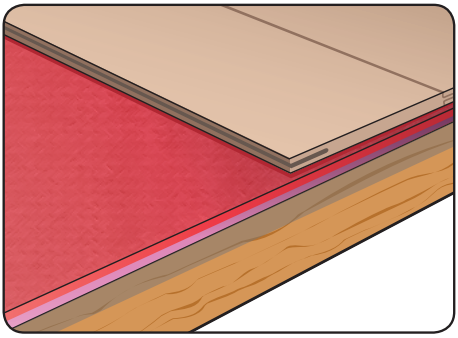

Pergo quickheat auf Holzboden

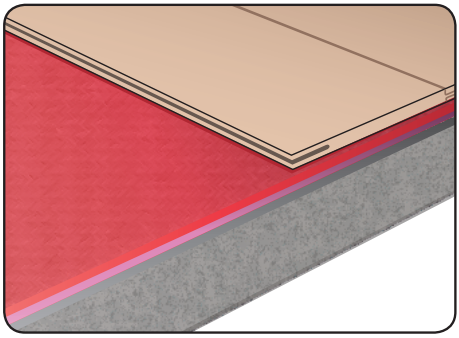

Pergo quickheat auf Betonboden

2.1 Vorbereiten des Unterbodens

Stellen Sie vor dem Installieren des Produkts sicher, dass der Boden folgende Eigenschaften aufweist:

- Dauerhaft fest
- Trocken
- Flach und ebenmäßig
- Staub- und fettfrei
- Frei von scharfkantigen Objekten

Verwenden Sie einen leistungsfähigen Staubsauger, um Staub vom Boden zu entfernen.

Verlegen Sie eine 0,20 mm starke Dampfsperre auf den Unterboden, bevor Sie die Heizelemente/Matten ausrollen.

2.2 Ermitteln der erforderlichen elektrischen Leistung

Verbinden Sie die Pergo quickheat Controller gemäß nationaler Installationsstandards und Verkabelungsvorschriften mit der Stromversorgung und der Pergo quickheat-Matte.

Jede Sicherung ist mit dem Schutzwert in Ampere gekennzeichnet (z. B. 10 A, 13 A oder 16 A).
Multiplizieren Sie diesen Wert mit der Netzspannung (z. B. 230 Volt), um die verfügbare Leistung zu ermitteln.

Beispiel: Ampère (I), multipliziert mit Volt (U) ergibt Leistung (P):

I x U = P

13 A x 230 V = 2.990 Watt

Bei der Berechnung der verfügbaren Ausgabeleistung des Pergo quickheat-Systems müssen Sie alle elektrischen Geräte an dieser Sicherung berücksichtigen.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Sicherung für eine bestimmte Fläche die richtige ist, können Sie diese einfach ausschalten und prüfen, welche Geräte nicht funktionieren.

Die Leistung Ihrer elektrischen Geräte finden Sie in der Regel als Wattzahl auf der Rückseite des Produkts.
Die „Leistung“ Ihrer Sicherungen, abzüglich der Gesamtleistung Ihrer Anwendungen, entspricht der verbleibenden Leistung, die für Ihre Pergo quickheat-Fußbodenheizung zur Verfügung steht.

Berechnen Sie die verfügbare Leistung für Ihre Pergo quickheat-Fußbodenheizung mithilfe der folgenden Tabelle:

Berechnungsbeispiel

Sicherung im Verteiler (z. B. 16 A x 230 V)	3.680 W
VORHANDENE GERÄTE IM RAUM:	
Fernsehgerät und DVD-Spieler	80 W
Stereoanlage (Radio/CD-Spieler/Verstärker)	60 W
Gesamtbeleuchtung	180 W
Aquarium	60 W
Zwischensumme	380 W
Verfügbare Gesamtleistung für Pergo quickheat	3.300 W

Ihre Berechnung

Setzen Sie hier den Wert der Sicherung aus dem Verteiler ein (__ A x 230 V)	W
VORHANDENE GERÄTE IM RAUM:	
TV und DVD	W
Stereoanlage (Radio/CD-Spieler/Verstärker)	W
Gesamtbeleuchtung	W
Sonstige Geräte	W
Sonstige Geräte	W
Sonstige Geräte	W
Zwischensumme	W
Verfügbare Gesamtleistung für Pergo quickheat	W

Sollte die Leistung (Gesamt-Wattzahl) der einen Sicherung nicht ausreichen, müssen Sie die Fußbodenheizung in zwei Bereiche (oder mehr) aufteilen.

Verbinden Sie den zweiten Bereich mit einem zweiten Pergo quickheat Kit und einer zweiten verfügbaren Sicherung.

Der Pergo quickheat-Controller bietet Schutz für max. 0 A bei 230 V~ (entsprechend 2300 W). Dies bedeutet, dass Sie bis zu 42 m^2 Fußbodenheizung an jedes Pergo quickheat Wireless Kit anschließen können.

Wenn Sie einen Raum mit einem beheizten Bereich von mehr als 42 m^2 abdecken wollen, müssen Sie die Fußbodenheizung in zwei oder mehr Bereiche aufteilen.

2.3 Verbinden der Pergo quickheat-Matten

Rollen Sie die Pergo quickheat-Matten mit der bedruckten Seite nach oben dort aus, wo Sie diese platzieren möchten.

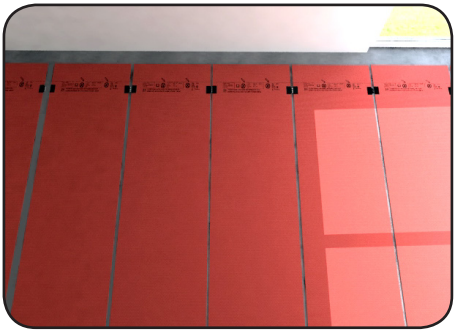

Das mit dem Pergo quickheat Controller zu verbindende Element muss im Abstand von mind. 8 cm von der Wand platziert werden, um ausreichend Platz für das Netzkabel zu lassen.

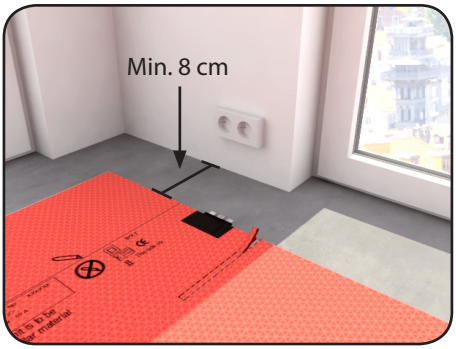

Alle Matten verfügen über einen grünen Schutzstecker, um die Verbindung vor Druck zu schützen.
Entfernen Sie die grünen Schutzstecker mit dem Spezialwerkzeug, bevor Sie die Verbindung mit dem nächsten Heizelement herstellen.

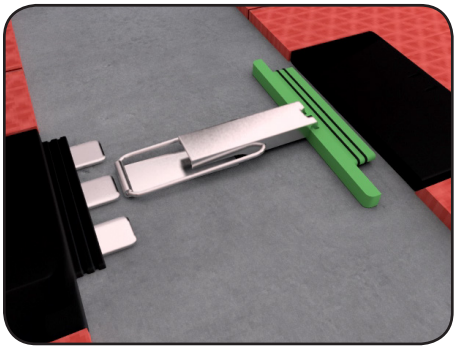

Beachten Sie, dass der Endanschlag in der *letzten* Matte verbleibt.

Verbinden Sie Stecker und Buchse von Hand, bevor Sie die Elemente mithilfe des Verbindungswerkzeugs zusammenziehen.

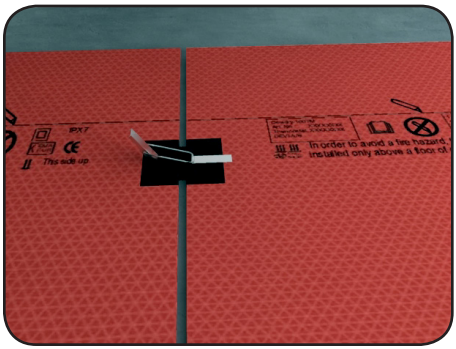

Stellen Sie sicher, dass die Steckverbindung richtig und fest sitzt.

Fahren Sie mit den weiteren Matten in gleicher Weise fort.

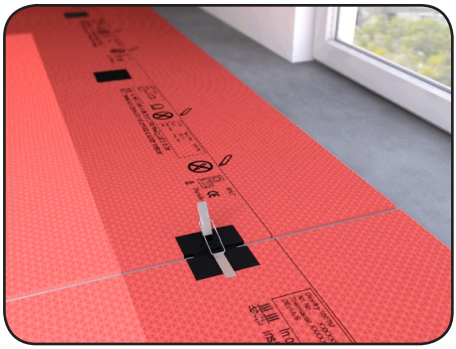

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen gerade und ohne mechanische Belastungen zu Stande kommen.

Brechen Sie die Installation der Fußbodenheizung ab, wenn eine Komponente beschädigt ist.

Bei falscher Installation kann es zu Problemen/Defekten an den Heizmatten kommen. Stellen Sie vor dem Verlegen der Bodenabdeckung sicher, dass der grünen Schutzstecker in der letzten Matte an Ort und Stelle ist.
Bewahren Sie die Endanschläge auf, wenn Sie beabsichtigen, den Boden später zu entfernen/zu verändern.

Pergo quickheat-Verlängerungskabel
Ein Pergo quickheat-Verlängerungskabel steht als Zubehör zu Verfügung.
Verwenden Sie das Verlängerungskabel nur dann, wenn Sie keine direkte Verbindung zwischen zwei benachbarten Heizelementen herstellen können.
Die Verlängerungskabel dürfen nur im Füllmaterial platziert werden, nicht über/im Heizelement.

2.4 Zuschneiden des Heizelements

Jedes Ende einer Pergo quickheat-Heizmatte weist einen Bereich von 25 cm ohne elektrische Teile im Innern auf.

Eine Pergo quickheat-Heizmatte darf nur an jenen Enden zugeschnitten werden, die keine elektrischen Teile enthalten (beachten Sie die unten gezeigten Markierungen).

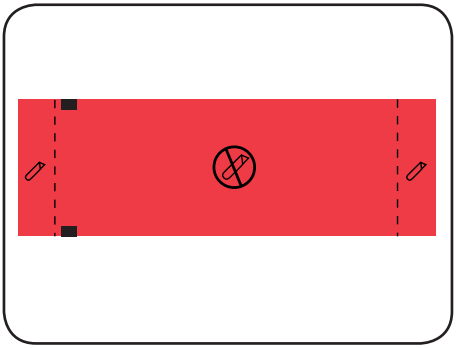

Die Pergo quickheat-Heizmatten wurden mit Markierungen und Symbolen versehen:

Zeigt an, wo zugeschnitten werden kann

Hier nicht schneiden! Elektrische Teile im Innern. Bei einem Schnitt an dieser Stelle wird die Matte zerstört.

So schneiden Sie die Matte zu:
Messen Sie das abzuschneidende Stück sorgfältig ab, und schneiden Sie dieses mit einem Messer ab.

2.5 Anbringen des Pergo quickheat Wireless Kit

Anbringen des Pergo quickheat Controller
Der Pergo quickheat Controller muss an der Wand 10 - 30 cm über dem Boden montiert werden (Schrauben und Dübel sind enthalten).

Installieren des Bodensensors
Der Sensor muss in einem vorab erstellten Schlitz der Heizmatte installiert werden: Entfernen Sie die obere Schicht des Schlitzes, und platzieren Sie den Sensor im Schlitz.

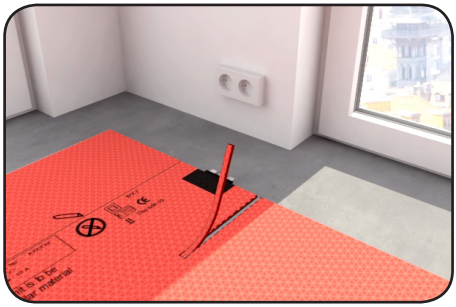

Der Sensor muss so platziert werden, dass er mit mindestens 30 cm auf dem beheizten Teil der Matte aufliegt.

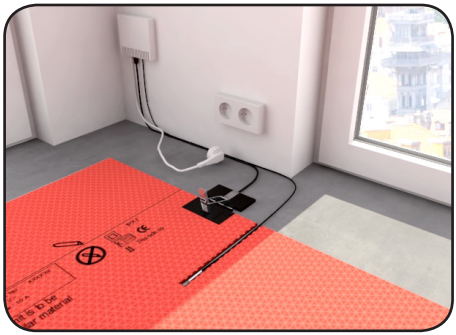

Kann der Sensor nicht im Schlitz platziert werden, platzieren Sie ihn auf der Heizmatte. Stellen Sie sicher, dass das Ende des Sensors zwischen zwei Heizkabeln liegt.
Befestigen Sie den Sensor mit dem beiliegenden Aluminiumband an der Heizmatte.

Installieren des Ausgangskabels
Das Ausgangskabel vom Controller muss nun mithilfe des Verbindungswerkzeugs mit der ersten Matte verbunden werden.

Stellen Sie sicher, dass das Ausgabekabel nicht übermäßig gedrückt oder gebogen wird. *Der minimale Biegedurchmesser beträgt 5 cm.*

Anbringen des Pergo quickheat-Thermostats
Für einfachen Zugriff muss der Pergo quickheat-Thermostat 130-160 cm über dem Boden montiert werden. Beginnen Sie mit dem Entfernen der Rückwand am Thermostat, und setzen Sie die (mitgelieferten) Batterien ein.

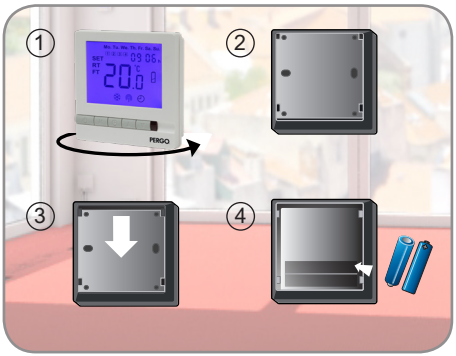

Befestigen Sie dann die Rückwand mit den beiliegenden Schrauben und Stopfen an der Wand.

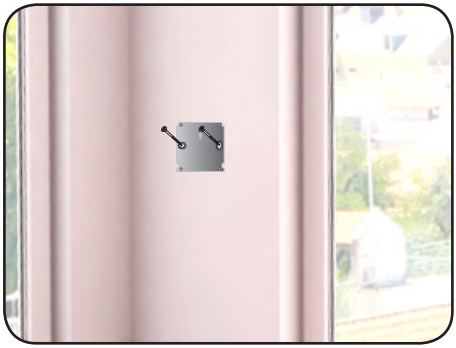

Befestigen Sie den Thermostat an der Rückwand, indem Sie diesen über die Arretierung ziehen.

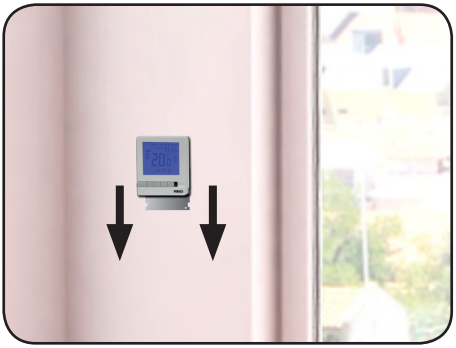

2.6 Auffüllen des verbleibenden Bereichs

An diesem Punkt müssen alle Verbindungen zwischen den Elementen ausgerichtet und angeschlossen sein.
Die Pergo quickheat-Matten müssen einen möglichst großen Teil des Bodens bedecken. Der Bereich ohne Pergo quickheat-Matten muss mit der Pergo quickheat-Füllmatte bedeckt sein, um eine ebene und gleichmäßige Fläche zu erzielen.

Für das Zuschneiden der Pergo quickheat-Füllmatte reichen ein Lineal und eine Holzplatte (als Unterlage) aus.

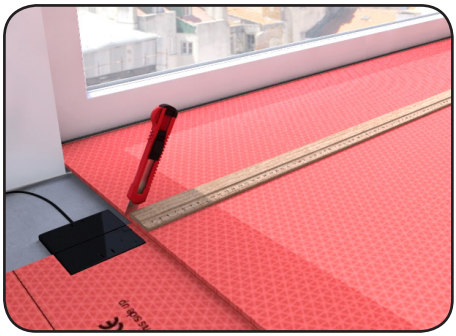

Installieren des Ausgangskabels
Schneiden Sie ein Stück Füllmaterial ab, um Platz für das Ausgangskabel zwischen Pergo quickheat-Controller und der Pergo quickheat-Matte zu schaffen.

Sobald Sie alle Heizelemente richtig platziert und das Füllmaterial zugeschnitten haben, können Sie mit der Installation fortfahren.

2.7 Abschließen der Installation

Stellen Sie sicher, dass alle Arbeiten gemäß der Anleitung ausgeführt wurden, bevor Sie das Pergo quickheat-Heizsystem prüfen.
Der Test kann beginnen, wenn alle Komponenten richtig angeschlossen wurden.

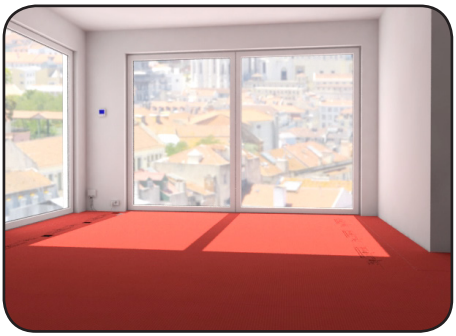

Lesen Sie zunächst die Anweisungen für den Thermostat.
Aktivieren Sie die Spannungsversorgung, schalten Sie den Thermostat ein, und setzen Sie die Temperatur auf den Maximalwert (30 ˚C). Nach kurzer Zeit (5-10 min) werden Sie bemerken, dass sich die Pergo quickheat-Heizmatten erwärmen.
Stellen Sie vor dem Fortfahren sicher, dass alle verbundenen Matten warm werden.

Erreichen die Heizmatten nicht die eingestellte Temperatur, müssen die Steckverbindungen erneut geprüft werden.
Trennen Sie das Pergo quickheat-Heizsystem vor der Überprüfung vom Netzstrom.

Abschließen des Fußbodens
Der abschließende Bodenbelag (Laminat, Teppich oder loses Parkett) kann nach dem Testen des Systems verlegt werden.
Beachten Sie die Installationsanweisungen des Bodenherstellers und stellen Sie sicher, dass sich der Bodenbelag für eine Fußbodenheizung eignet.

2.8 Warnhinweis

Der im Pergo quickheat Wireless Kit enthaltene Warnhinweis muss ausgefüllt und im Verteiler angebracht werden.
Für zukünftige Zwecke muss eingetragen werden, in welchem Raum und in welcher Anzahl Pergo quickheat-Matten installiert wurden. Geben Sie außerdem an, wer die Matten wann installiert hat.
Darüber hinaus sollte der Raum im Handbuch abgebildet werden (siehe Seite 15), sodass leicht erkennbar ist, wie die Matten im Raum positioniert wurden.

Warnung PERGO®

Heizelement Typ Pergo quickheat 55 in:

Raum: _____

By: _____ Datum: _____

Innerhalb der beheizten Fläche dürfen keine, in den Boden dringende Befestigungsmittel angebracht werden. Das zusätzliche Abdecken der beheizten Fläche mit Gegenstänen mit einem Wärmedurchlasswiderstend größer als 0,18 m^2K/W ist nicht zulässig.

Beachten Sie in der Montageanleitung die Verlegeweise der Heizelemente.

Supply voltage: 230 VAC

Leistung GER

Anzahl Heizeleme		Heizelement Typ und Leistung		Leistung pro Heizelement
	x	$2m^2$ á 77 watt	=	watt
	x	$3m^2$ á 132 watt	=	watt
	x	$4m^2$ á 187 watt	=	watt
	x	$5m^2$ á 242 watt		
Gesamtleistung				watt

3.1 Technische Details - Pergo quickheat-Matten

Technische Details der Pergo quickheat-Matten:				
Höhe			8 mm	
Netzspannung			230 V~	
Max. Last je Pergo quickheat-Matte			10 A	
IP-Einstufung für Pergo quickheat-Matte			IP x 7	
Leistung			55 W/m²	
Schallreduzierung			17 dB	
Isolationswert µ			8 W/m²K	
Heizmatten:				
Breite x Länge:	**Abdeckungs-fläche**	**Beheizte Fläche**	**Gesamtlei-stung:**	**Stromstärke**
1m x 2m	2 m²	1,4 m²	77 watt	0,33A
1m x 3m	3 m²	2,4 m²	132 watt	0,57A
1m x 4m	4 m²	3,4 m²	187 watt	0,81A
1m x 5m	5 m²	4,4 m²	242 watt	1,05A
Füllmatte:				
0,25m x 1m	0,25m²	-	-	-

3.2 Technische Details - Pergo quickheat Wireless Kit + Zubehör

Technische Details zum Pergo quickheat Wireless Kit: **Kit-Inhalt:** Controller Thermostat Aluband für Sensorbefestigung Verbindungs-Tool	**Controller:** 	**Thermostat:**
Einstellbereich	k. A.	5 °C - 30 °C
Genauigkeit der Temperaturanzeige	k. A.	±1 °C
Hysterese	2 °C	k. A.
Temperaturanzeige und Einstelleinheit	k. A.	1 °C/Schritt
Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C	0 °C bis 45 °C
Lagerungstemperatur	-20 °C bis + 60 °C	-20 °C bis + 60 °C
IP-Einstufung	IP 30	IP 30
Sendefrequenz	Wireless 868,199 - 869,999 MHz	Wireless 868,199 - 869,999 MHz
Maximal übertragene Sendeleistung	7 dBm/5 mW	7 dBm/5 mW
Sendebereich	Bis zu 30 m	Bis zu 30 m
Spannungsversorgung	230 V~	3 V ⎓ (2 x AA-Batterie)
Max. Ampère	10 A	Keine Umschaltung
Max. Leistung	2300 W	k. A.
Luftfeuchtigkeit	5 % – 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 % – 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Verschmutzungsgrad der RS-Umgebung	Verschmutzungsgrad (Wohnbereich)	Verschmutzungsgrad (Wohnbereich)
Kugelhärte	75 °C	75 °C
Bemessungs-Stoßspannung	2,5 kV	k. A.
Softwareklasse	A	A

Pergo quickheat-Verlängerungskabel: Die Verlängerungskabel dienen der Verbindung von Matten, wenn die Buchse und der Stecker zweier Matten aufgrund der Raumaufteilung getrennt sind.	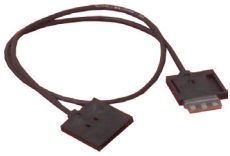
Name:	**Länge:**
quickheat-Verlängerungskabel 0,25 m	0,25 m
quickheat-Verlängerungskabel 1,0 m	1,0 m
quickheat-Verlängerungskabel 2,0 m	2,0 m

3.3 Layoutbogen

Zeichnen Sie den Raum auf dieser Seite auf, und positionieren Sie die zu installierenden Heizmatten als Referenz.

Diese Produkte werden im folgenden Raum installiert: _____

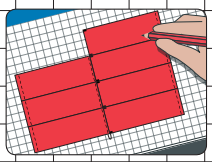

4 Sicherheitsvorkehrungen

• Verwenden Sie die Fußbodenheizungsmatte nur für den in der Anleitung angegebenen Zweck.

• Pergo quickheat muss stets mit dem Pergo quickheat Wireless Kit installiert werden.

• Montieren und verbinden Sie das Pergo quickheat Wireless Kit (Controller + Thermostat) gemäß der Installationsanweisungen mit dem Stromnetz.

• Das Pergo quickheat-Fußbodenheizungssystem muss mit einem 30 mA RCD betrieben werden.

• Die Pergo quickheat-Matten dürfen nicht auf unregelmäßigen Flächen installiert werden.

• Falten oder knicken Sie die Fußbodenheizungsmatten nicht.

• Die Pergo quickheat-Heizmatte muss von anderen Wärmequellen getrennt werden.

• Die Pergo quickheat-Heizmatte darf nicht bei Umgebungstemperaturen unter 5 °C installiert werden.

• Das Pergo quickheat-Fußbodenheizsystem ist nur für den Innenbereich geeignet.

• Installieren Sie die Fußbodenheizung nicht, wenn eine oder mehrere Komponenten beschädigt wurden.

• Reparieren Sie das System unter keinen Umständen selbst. Reparaturen müssen von qualifizierten Elektrikern ausgeführt werden.
Fehlerhafte Reparaturen können zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

• Verwenden Sie die Fußbodenheizung nicht zusammen mit Teilen, die von Pergo nicht empfohlen, installiert oder geliefert werden.

• Verwenden Sie nur die Originalteile für das Pergo quickheat-Fußbodenheizungssystem. Die Gewährleistung für das System und für die einzelnen Teile erlischt, wenn Teile anderer Hersteller verwendet werden.

• Stellen Sie sicher, dass sich bei Verwendung der Fußbodenheizung keine heißen Stellen bilden.

• Installieren Sie die Heizmatte nicht unter feststehenden oder eingebauten Schränken (Möbel mit Vollabdeckung).

• Verwenden Sie das Pergo quickheat-Fußbodenheizungssystem nicht, wenn das System feucht ist.

• Der Warnhinweis muss ausgefüllt und neben dem Verteiler angebracht werden.

• Das Pergo quickheat-Fußbodenheizungssystem darf nur in Verbindung mit den Pergo quickheat-Verlängerungskabeln verwendet werden. Verkürzen Sie die Verlängerungs- und Ausgabekabel nicht.

• Knicken Sie die Verlängerungs- und Ausgabekabel nicht. Führen Sie diese nicht über heiße und/oder scharfkantige Objekte.

• Rollen Sie die Kabel vollständig ab, um ein Überhitzen zu vermeiden.

• Ziehen Sie den Stecker von der Netzsteckdose ab, wenn Arbeiten an der

Fußbodenheizung oder in deren Nähe ausgeführt werden, bei denen Flüssigkeit oder scharfkantige Objekte zum Einsatz kommen.

• Trennen Sie eine Steckverbindung nicht, indem Sie an einem Kabel oder an der Fußbodenheizung ziehen. Halten Sie stets den Stecker fest und trennen Sie die Komponente mit dem Verbindungswerkzeug.

• Ist das Verlängerungs- oder Ausgabekabel beschädigt, muss dieses vom Hersteller, von dessen Agenten oder von ähnlichen Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

• Verbinden Sie die Fußbodenheizung nur mit 230 V Wechselstrom mit 50 Hz.

• Lassen Sie die Fußbodenheizung nicht mit Nadeln, scharfkantigen Objekten, Flüssigkeiten und/oder anderen elektrisch leitenden Objekten/Flüssigkeiten in Kontakt kommen.

• Die bedruckte Seite der Heizmatte muss beim Abrollen mit folgendem Symbol sichtbar sein:

THIS SIDE UP (diese seite oben)

• Bewahren Sie dieses Handbuch zusammen mit den Gewährleistungsunterlagen auf.

5 Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PERGO, dass der Funkanlagentyp Pergo Wireless Kit der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.pergo.no/nb-no/gulvvarme

6. 5+5 Jahre Gewährleistung

Für Pergo quickheat bietet Pergo die folgende Gewährleistung:

Pergo quickheat-Heizmatten	**5+5 Jahre**
Pergo quickheat Wireless Kit	**5 Jahre**
Pergo quickheat-Verlängerungskabel	**5 Jahre**

Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Diese Gewährleistung gilt zusätzlich zu allen gesetzlichen Rechten.

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

Gewährleistungsansprüche können nur unter Einhaltung der folgenden Bestimmungen geltend gemacht werden:

• Diese Gewährleistung gilt nur für Endverbraucherkäufe für den privaten Gebrauch.

• Die Produkte müssen innen in einem Wohnbereich verwendet werden.

• Die Gewährleistung gilt für Fehler, die während der Herstellung des Materials entstanden sind. Sie gilt nicht für Schäden, die durch Dritte verursacht wurden (z. B. Transportschäden).

• Für Schäden, die auf Missbrauch, falschen Gebrauch, Unfälle oder höhere Gewalt zurückzuführen sind, sowie für Schäden aufgrund von sonstigen Umständen, die bei der Verwendung in Wohnräumen nicht üblich sind, wird keine Gewährleistung übernommen.

• Lesen Sie sich unsere Anweisungen sorgfältig durch, und befolgen Sie sie genau. Die Gewährleistung gilt nicht, wenn die Produkte nicht ordnungsgemäß verwendet wurden.

• Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung und Reinigung, Überlastung, eine unzulängliche Bodenkonstruktion entstehen, und Schäden aufgrund von Feuchtigkeit sind ebenfalls von dieser Gewährleistung ausgeschlossen.

• Wenn die Produkte trotz sichtbarer Mängel verwendet werden, verfällt die Gewährleistung.

• Der Gewährleistungszeitraum wird durch Serviceleistungen im Rahmen der Gewährleistung nicht verlängert.

• Pergo behält sich das Recht vor, den Schaden vor Ort nach Vereinbarung zu einem angemessenen Begutachtungstermin zu inspizieren, um die Einhaltung der Gewährleistungsbestimmungen zu überprüfen.

• Pergo behält sich das Recht vor, die Serviceleistungen im Rahmen der Gewährleistung Schritt für Schritt gegen Rückgabe der ausgetauschten Materialien durchzuführen.

• Diese Gewährleistung ersetzt alle anderen Gewährleistungen. Der Geltungsbereich der Gewährleistung hängt von der Gewährleistung in der Version ab, die zum Kaufzeitpunkt gültig ist. In den USA und Kanada gelten spezielle Gewährleistungsbestimmungen. Diese Gewährleistung ist in diesen Ländern nicht anwendbar.

UNSERE VERPFLICHTUNG

In den ersten 5 Jahren:

Wenn ein Mangel in Übereinstimmung mit dieser Gewährleistung erkennbar wurde, wird Pergo nach eigener Wahl das Produkt entweder kostenlos reparieren oder kostenlos ein neues Produkt liefern. Pergo wird außerdem den Fußbodenbelag, der auf den betreffenden quickheat-Produkten verlegt wurde, reparieren oder ersetzen.

In den letzten 5 Jahren:

Unsere Verpflichtung beschränkt sich auf die Bereitstellung von neuen Materialien. Die Kosten für das Verlegen oder sonstige Kosten in Verbindung damit fallen nicht unter die Gewährleistung.

GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE

Gewährleistungsansprüche sind innerhalb von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem ein Mangel im Sinne der Gewährleistung festgestellt wurde oder hätte festgestellt werden müssen, schriftlich an Pergo zu richten. Wenn ein Anspruch geltend gemacht wird, müssen der Gewährleistungsschein im Original sowie der Kaufbeleg beigefügt werden.

5+5 Jahre Gewährleistung

Gewährleistungszertifikat

Das Pergo-Gewährleistungszertifikat wird ausgestellt für:

Name _____

Volle Adresse _____

Postleitzahl _____

Ort _____

Land _____

Telefon _____

Achtung:

Das Gewährleistungszertifikat muss korrekt ausgefüllt sein, damit die Gewährleistung in Kraft tritt.

Lesen Sie die Gewährleistungsbedingungen auf der vorherigen Seite.

Art des Produkts _____

Teilenummer _____

PERGO®

www.pergo.com

Pergo GmbH
Stralauer Allee 2 c
D-10245 Berlin
Tel: +49 (0)30 8321 939 39
Fax: +49 (0)30 8321 939 30
E-mail: info.germany@pergo.com

VIEGK103 | 2018.11 | 08097006 - 0212 DE