

**Beschreibung:**


- Hochwertiger HFPS-Unterboden mit Alu-Dampfsperre.
- Reduziert Trittschall auf ein Minimum.
- Geeignet für die Verlegung unter Laminat und Klickparkettböden.
- Leicht zu verlegen

**Merkmale:**

Eigenschaften	Typisches Ergebnis	Testverfahren
Produktcode	PGUDLSMARTPLUS15	
Farbe	Grün/Gold	
Material	HFPS + Alu-Dampfsperre	
Form	Zusammengefügte Platten in „Bodendielengröße“	
Stärke	3 mm	EN 823
Länge	15.000 mm	EN 822
Breite	1.000 mm	EN 822
Druckfestigkeit (Bei 0,5 mm Verformung)	90 kPa	EN 826
Brandschutzklassifizierung	E <sub>fl</sub>	EN 13501-1
Wärmewiderstand	0,086 m <sup>2</sup> °K/W	DIN 4108
Trittschalldämmung	$\Delta L_w = 19$ dB	ISO 140-8
Trittschalldämmung	-15%	IHD 431
Sd-Wert	> 100 m	DIN 52615

**Verlegeanweisungen:**

1. Unterboden auf der Unterlage ausbreiten. Legen Sie die Unterbodenstreifen parallel zur Verlegerichtung Ihres Pergo® Bodens, sodass die Dampfsperremembran (Seite mit dem Pergo® Logo) sich oben befindet. Gehen Sie Bahn für Bahn parallel zum Verlegen des Bodens vor.
2. Verlegen Sie in der ersten Reihe die Dampfsperremembran mit einer Überlappung von 2 cm gegen die Wand. Anschließend können Sie die Dampfsperremembran abschneiden, sodass nur 2 cm übrig sind.
3. Verlegen Sie die nächste Reihe neben der ersten. Entfernen Sie den Klebestreifen und falten Sie die Dampfsperremembranlasche der zweiten Reihe zurück.
4. Achten Sie darauf, dass die Bahnen dicht aneinander anliegen (keine Lücken lassen) und dass die Dampfsperremembran perfekt an der Wand anliegt.
5. Verlegen Sie in der letzten Reihe den Unterboden mit einer Überlappung von 2 cm gegen die Wand.
6. Verwenden Sie zum Verbinden der Rollen auf der kurzen Seite immer ein Dampfsperklebeband.

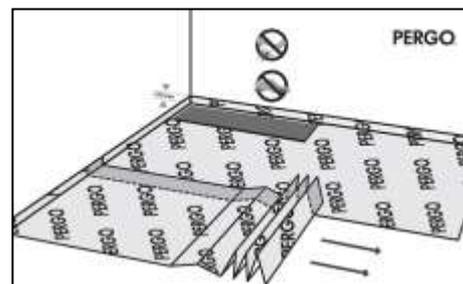

! Sollte der Unterboden auf einen bereits liegende PVC Boden verlegt werden, Muss noch eine extra Dampfsperffolie, zwischen PVC Boden und Unterboden, platziert werden.